



施工説明書

スクエアシリーズ共通パーツ

壁パネル 600 (KS-SQ-WP600)

壁パネル 900 (KS-SQ-WP900)



施工説明書

スクエアシリーズ共通パーツ
壁パネル 600 (KS-SQ-WP600)
壁パネル 900 (KS-SQ-WP900)

安全上のご注意

- ・安全のために、必ずこの**施工説明書**をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
- ・製品を確実に設置するために、専門の施工業者が設置することを推奨します。
- ・製品が正しく設置されていない状態での事故、破損等について当社は一切の責任を負いません。

警告

- ・段差のある壁に設置しない。
壁パネルが脱落し、ケガや重大事故の原因になります。
- ・火気の近くに設置しない。

注意

壁面の強度を十分にご確認のうえ、施工いただきますようお願いいたします。


施工方式

- ・設置環境に応じて3種類の施工方式からお選びいただけます。


ドック掛け式




マジックテープ式



両面テープ式

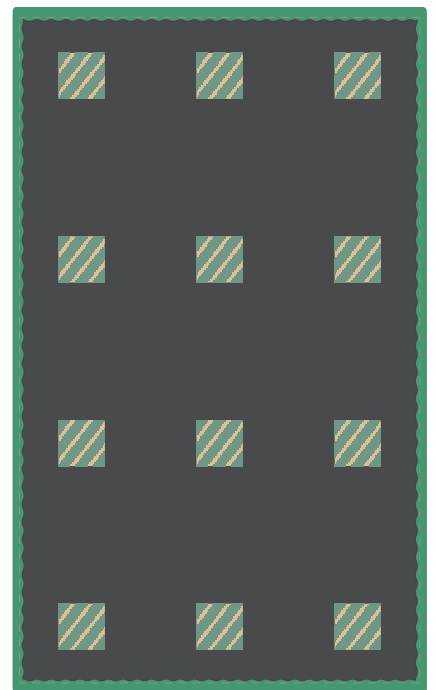


ドッコ掛け式の施工方法

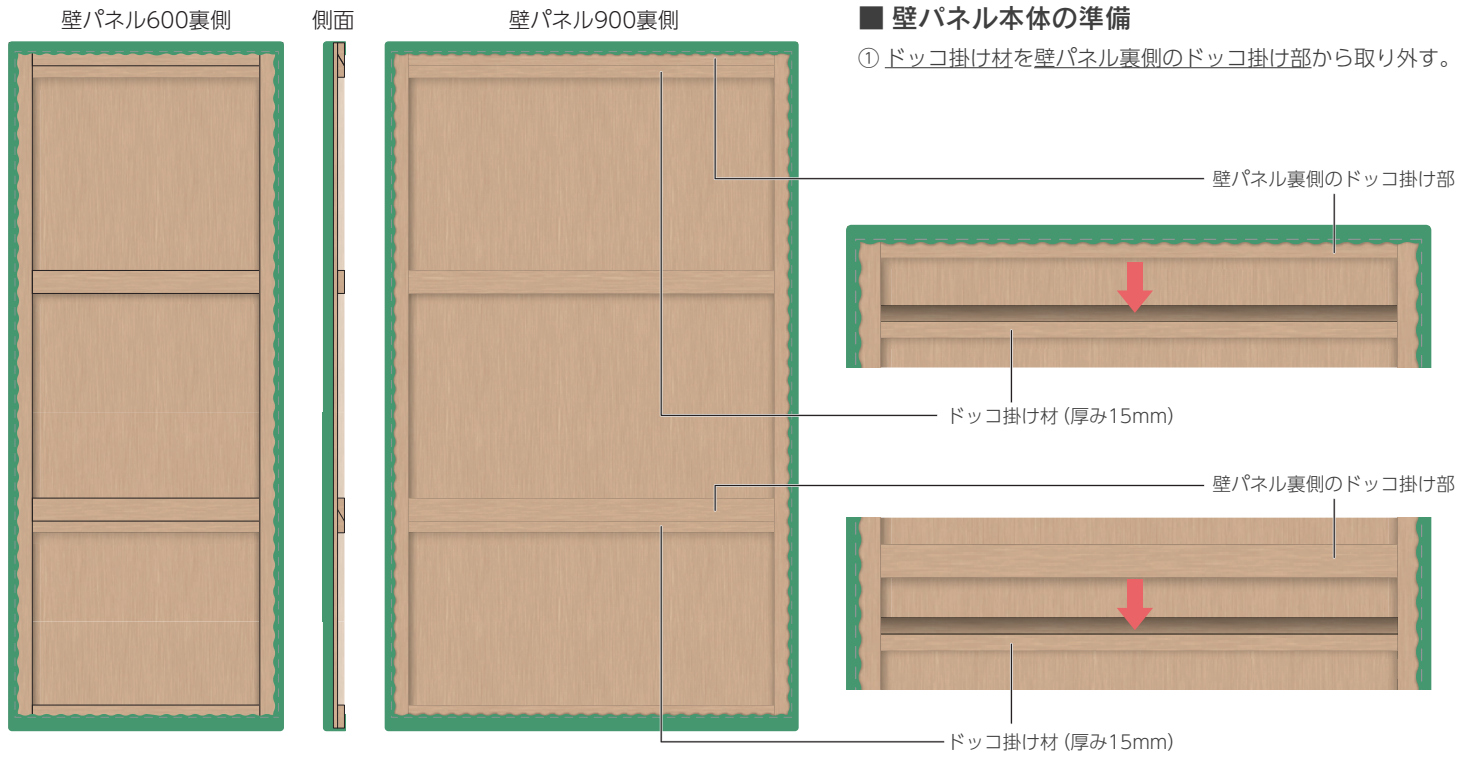


■ 設置する壁側の準備

② ドッコ掛け材をビスで壁面にしっかりと固定する。

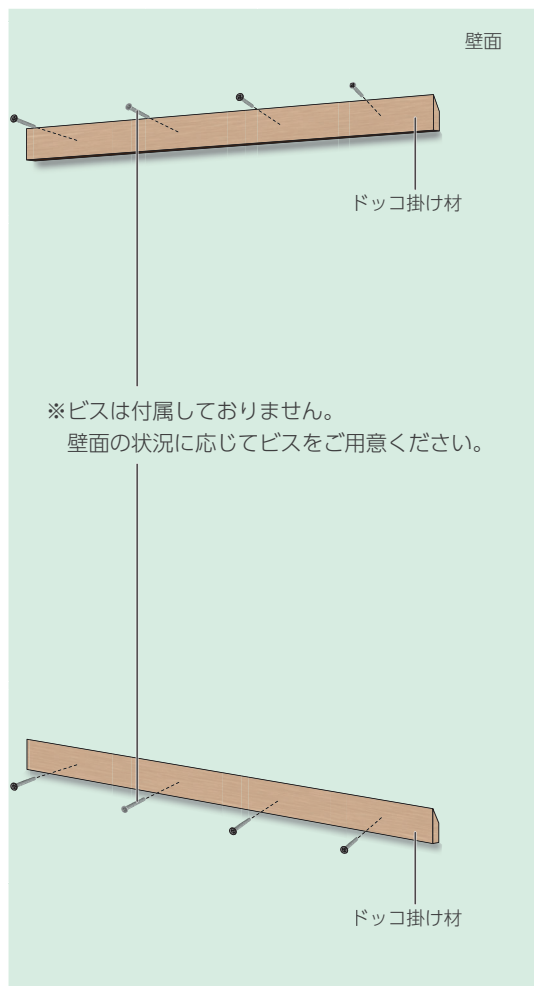


■ 壁パネルを壁面に設置する

③ ドッコ掛け部を壁面に固定したドッコ掛け材に引っ掛ける。

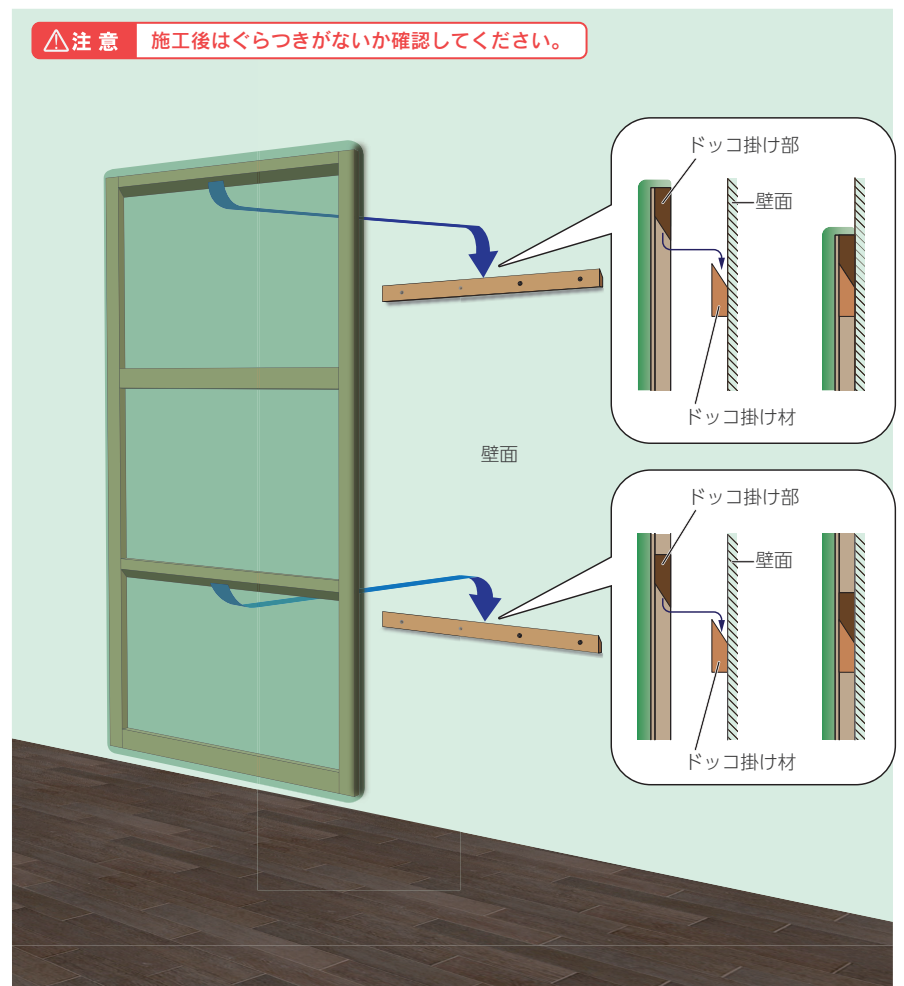


マジックテープ®式の施工方法

壁パネル600裏側




壁パネル900裏側



■ 壁パネル本体の準備



① 壁パネル本体からマジックテープのオス側を剥がす。

※ 壁パネルには、メス側をタッカー留めした状態で納品いたします。

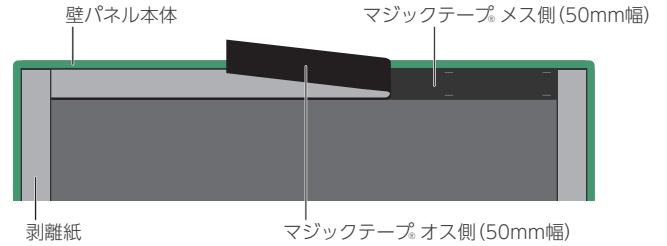

■ 設置する壁側の準備

② オス側の剥離紙を剥がし、設置する壁面に貼り付け、タッカーで留める。

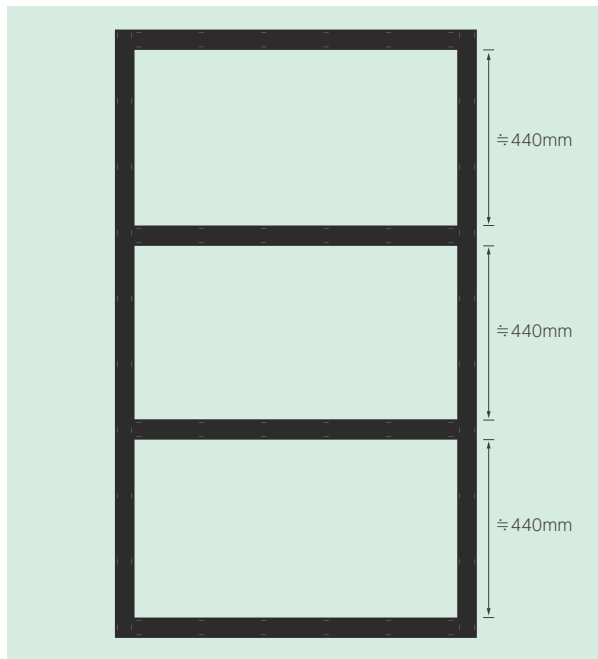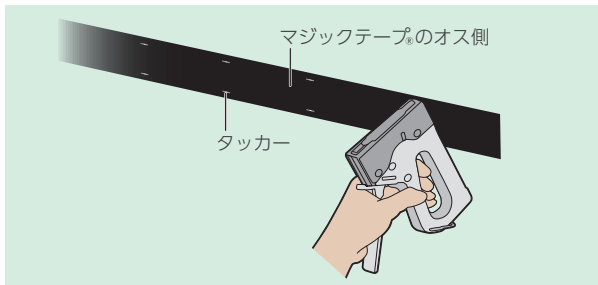


マジックテープ®の貼付設置イメージ (壁パネル900)

■ 壁パネルを壁面に設置する


③ オス側に、壁パネル裏側のマジックテープ®のメス側を押し付け、しっかりと壁パネルを固定する。

注意 施工後はぐらつきがないか確認してください。

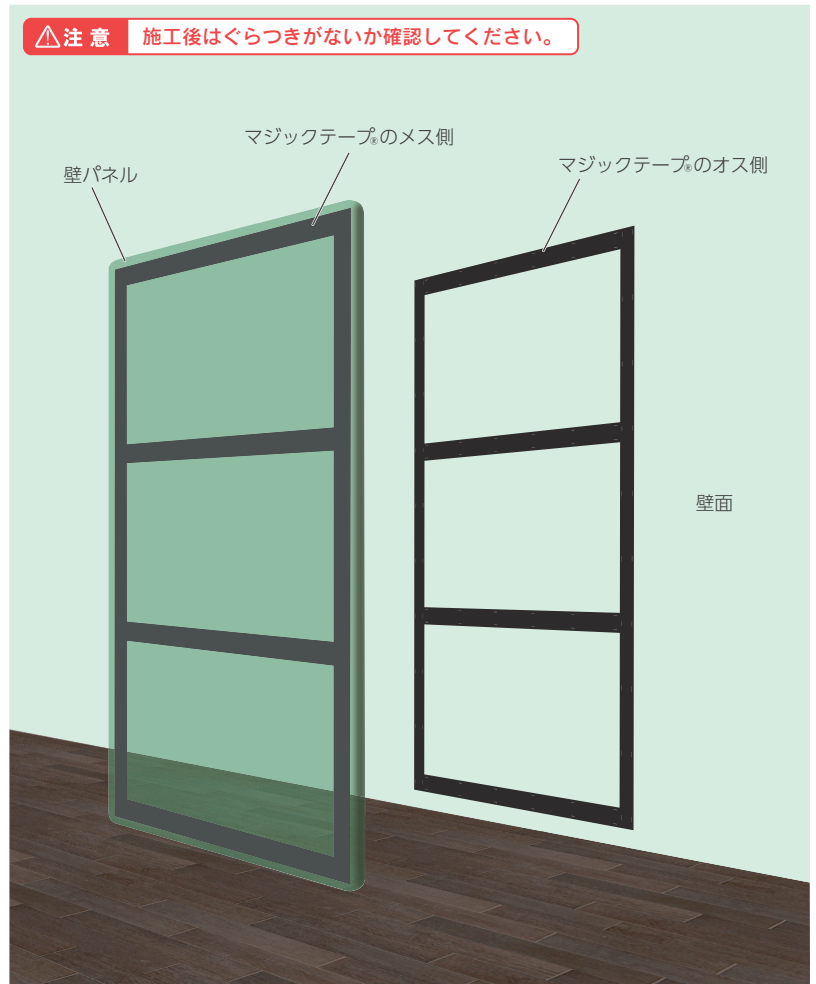


両面テープ式の施工方法

壁パネル600 裏面

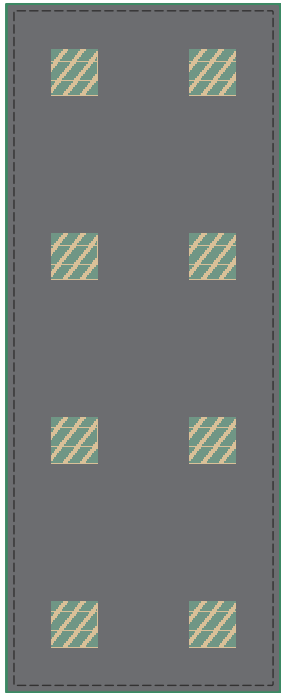

両面テープ 8 枚

壁パネル900 裏面

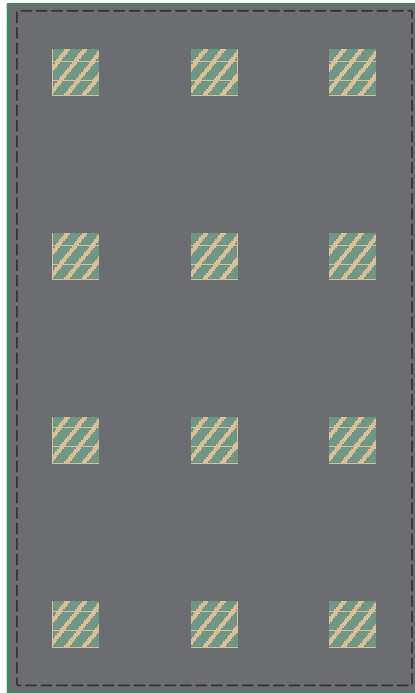


両面テープ 12 枚


■ 壁パネル本体の準備



注意 壁面の状況・状態によって両面テープの粘着力が異なります。必ず速乾性接着剤をご準備ください。

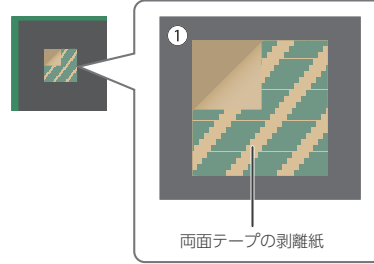


① 壁パネル本体の裏側に貼付されている両面テープの剥離紙をすべて剥がす。

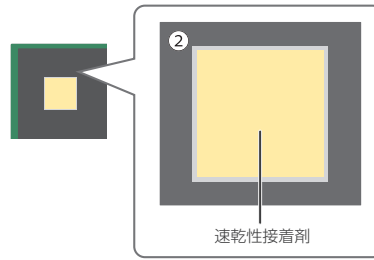

② 両面テープに速乾性接着剤を薄く塗布する。

■ 設置する壁側の準備


④ 壁面にクロスが貼ってある場合は、接着範囲を切り取り壁下地に直接、速乾性接着剤を薄く塗布する。

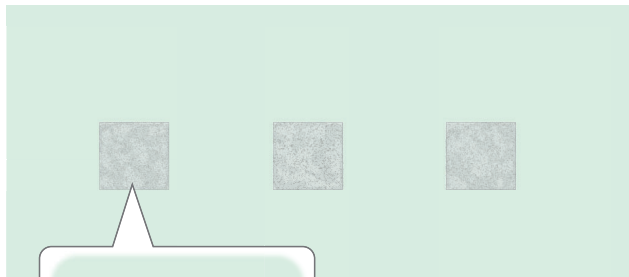

接着範囲
※両面テープのサイズより少し大きめに切り取る。

クロス

壁下地

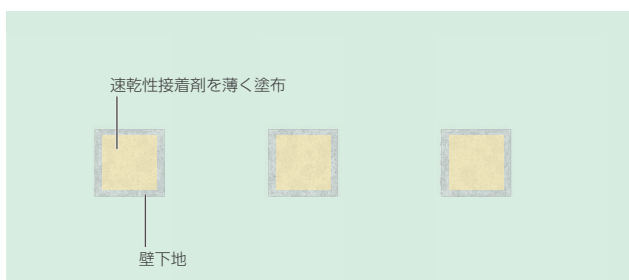


壁下地

■ 壁パネルを壁面に設置する

⑤ 壁パネル裏側の両面テープと壁面の接着位置を確認し圧着する。



注意 施工後はぐらつきがないか確認してください。

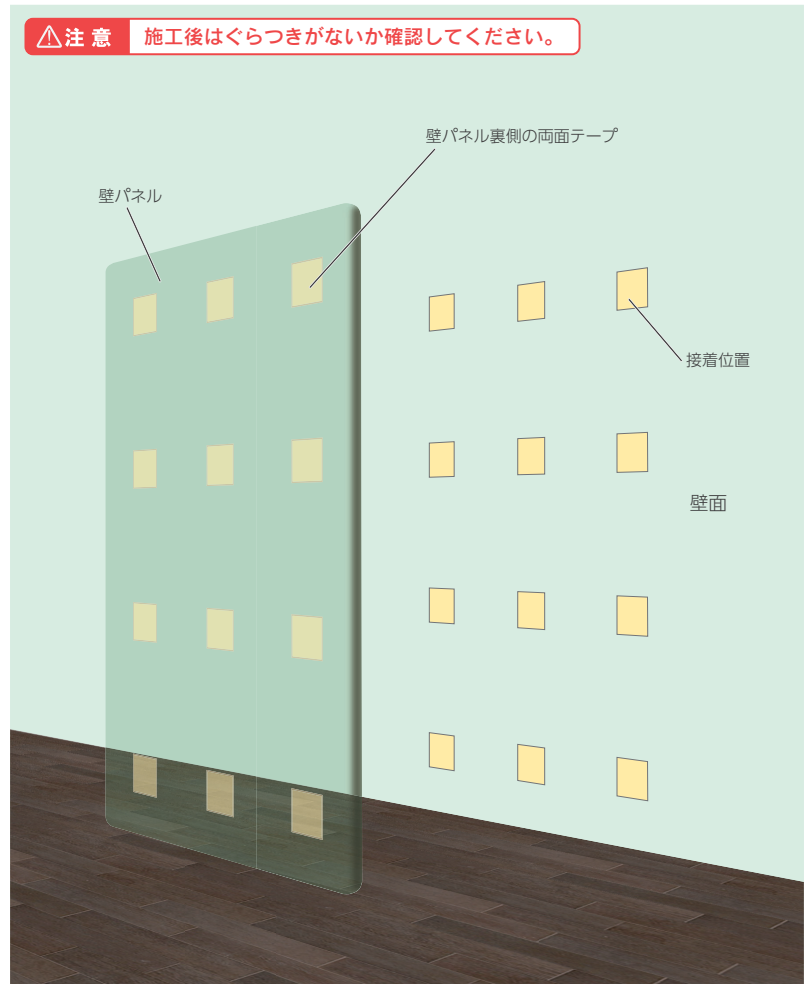

みんなの想いを

Omoio